

ELEKTRICKÉ SPECIFIKACE JEDNOTEK - AIRWELL

PRŮŘEZY A POČTY KABELŮ

Velikost jednotky	Přívod el. napájení	Elektrické napájení			Funkce kabelů	Komunikace	
		Vnitřní	Venkovní	Propojovací kabel		Funkce kabelů	
009, 012	ST	3 x 1,5 mm ²	-	fáze, nula, zem	4 x 1,5 mm ²	fáze, nula, zem, komunikace	
012 - XAD, CBD, DCD	GC	-	3 x 1,5 mm ²	fáze, nula, zem	4 x 1,5 mm ²	fáze, nula, zem, komunikace	
018 - HND, HKD, HDDE	ST	3 x 2,5 mm ²	-	fáze, nula, zem	4 x 2,5 mm ²	fáze, nula, zem, komunikace	
018 - FBD, XAD, CBD, DCD	ST GC	3 x 1,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²	fáze, nula, zem	3 x 0,5 mm ²	3 x komunikace	
018 - HJD, SXB, FWDE, CNE, DLF	ST	3 x 2,5 mm ²	-	fáze, nula, zem	4 x 2,5 mm ²	fáze, nula, zem, komunikace	
024 - HND, HKD	GC	-	3 x 2,5 mm ²	fáze, nula, zem	5 x 2,5 mm ²	fáze, nula, zem, 2 x komunikace	
024 - HDDE	ST	3 x 2,5 mm ²	-	fáze, nula, zem	4 x 2,5 mm ²	fáze, nula, zem, komunikace	
024 - FBD, XAD, CBD, DCD	ST GC	3 x 1,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²	fáze, nula, zem	3 x 0,5 mm ²	3 x komunikace	
024 - HJD, SXB, FWDE, CNE, DLF	GC	-	3 x 2,5 mm ²	fáze, nula, zem	4 x 2,5 mm ²	fáze, nula, zem, komunikace	
030, 036 H11 - FBD, CBD, DCD	ST GC	3 x 1,5 mm ²	3 x 4 mm ²	fáze, nula, zem	3 x 0,5 mm ²	3 x komunikace	
036, 048, 060 H13 - FBD, CBD, DCD	ST GC	3 x 1,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²	3 x fáze, nula, zem	3 x 0,5 mm ²	3 x komunikace	
060 H13 - CAD	GC	-	5 x 4 mm ²	3 x fáze, nula, zem	4 x 1,5 mm ²	fáze, nula, zem, komunikace	
2-18 - YCZ, YBZE, YAZE	GC	-	3 x 2,5 mm ²	fáze, nula, zem	2 x (4 x 1,5 mm ²)	2 x (fáze, nula, zem, komunikace)	
3-24 - YBZE	GC	-	3 x 4 mm ²	fáze, nula, zem	3 x (4 x 1,5 mm ²)	3 x (fáze, nula, zem, komunikace)	
3-24 - YAZE	GC	-	3 x 2,5 mm ²	fáze, nula, zem	3 x (4 x 1,5 mm ²)	3 x (fáze, nula, zem, komunikace)	
3-27 - YCZ	GC	-	3 x 2,5 mm ²	fáze, nula, zem	3 x (4 x 1,5 mm ²)	3 x (fáze, nula, zem, komunikace)	
4-30 - YCZ, YAZE	GC	-	3 x 2,5 mm ²	fáze, nula, zem	4 x (4 x 1,5 mm ²)	4 x (fáze, nula, zem, komunikace)	
4-30 - YBZE	GC	-	3 x 4 mm ²	fáze, nula, zem	4 x (4 x 1,5 mm ²)	4 x (fáze, nula, zem, komunikace)	
5-36 - YCZ, YAZE	GC	-	3 x 4 mm ²	fáze, nula, zem	5 x (4 x 1,5 mm ²)	5 x (fáze, nula, zem, komunikace)	

ST - vnitřní jednotka, GC - venkovní jednotka. Údaje jsou informativní. Za správný návrh průřezu kabelu odpovídá instalační firma. Je potřebné brát v úvahu délku kabelu, teploty okolí, lokální předpisy a jiné.


JISTĚNÍ (jistí s motorickou charakteristikou C, D)

Velikost jednotky	Elektrické napájení	HND, HKD, CAD	HDDE	FBD, XAD, CBD, DCD		HJD, SXB, FWDE	CNE, DLF	YCZ 2-18, 3-24, 4-30 DCI YBZE 2-18 DCI	YCZ 5-36 DCI YBZE 3-24, 4-30 DCI	YAZE 2-18 DCI	YAZE 3-24, 4-30, 5-36 DCI
				Vnitřní	Venkovní						
009, 012	1/230/50 Hz	16A	16A	-	16A	16A	16A	25A	32A	20A	25A
018	1/230/50 Hz	16A	25A	10A	16A	20A	20A	25A	32A	-	25A
024	1/230/50 Hz	25A	25A	10A	20A	25A	25A	-	-	-	25A
030, 036 H11	1/230/50 Hz	-	-	10A	32A	-	-	-	-	-	-
036 H13	3/400/50 Hz	-	-	10A	20A	-	-	-	-	-	-
048, 060 H13	3/400/50 Hz	30A	-	10A	25A	-	-	-	-	-	-


ROZMĚRY PRO UCHYCENÍ VENKOVNÍCH JEDNOTEK NA KONZOLY

Venkovní jednotky - split	009	012	018	024	030	036 H11	036 H13	048	060
	A x B [mm]	A x B [mm]	A x B [mm]	A x B [mm]	A x B [mm]	A x B [mm]	A x B [mm]	A x B [mm]	A x B [mm]
YND	530 x 290	530 x 290	530 x 290	560 x 335	-	-	-	-	-
YKD	549 x 276	549 x 276	530 x 290	560 x 335	-	-	-	-	-
YDDE	510 x 286	540 x 286	560 x 364	610 x 395	-	-	-	-	-
YLD	-	530 x 290	560 x 335	590 x 333	590 x 333	624 x 366	624 x 366	634 x 404	634 x 404
YUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	580 x 380
YBDE	500 x 293	500 x 293	500 x 293	527 x 378	-	-	-	-	-

Venkovní jednotky - multisplit	2-18	3-24, 3-27	4-30	5-36
	A x B [mm]	A x B [mm]	A x B [mm]	A x B [mm]
YCZ	560 x 335	590 x 333	590 x 333	624 x 366
YBZE	560 x 368	610 x 399	610 x 399	-
YAZE	500 x 293	527 x 378	527 x 378	705 x 357

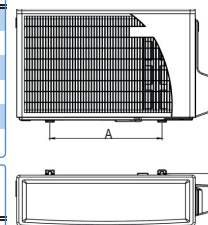

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PERSONÁLNÍ KLIMATIZACI - AIRWELL

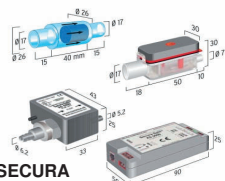

SECURA

Snímač komora, čerpadlo, napěťový zdroj s alarmem, filtr BEZ POHYBLIVÝCH ČÁSTÍ (neobsahuje plovák)
Vysoce kvalitní švýcarský výrobek
Vhodné pro všechny klimatizace do 10kW
1-230V/50Hz, alarm relé - 16A
Max. průtok: 15l/h
Výtláčná výška: 12m
Sací výška: 2m
Horizontální vzdálenost: 30m
Hlučnost - max 19dB(A)



RCW 2

Centrální ovladač
Max. 32 jednotek
Max. 15 zón
Snímač I FEEL
Podsvícení displeje
Dobíjení baterií
Časovač
Týdenní programování



RCW 8

Lokální ovladač
Max. 1 jednotka
Podsvícení displeje
Časovač
Zobrazení poruchy



RCW 6

Lokální ovladač pro TWIN aplikace
Podsvícení displeje
Týdenní programování
Časovač
Zobrazení poruchy



CBI-A, CBI-B

Komunikační rozhraní
- připojení pro RCW 2
- připojení externího signálního ovládacího
- generální alarm
- stav chodu zařízení
- ModBus (CBI-B)
- CLOCK kontakt na dálkové uvedení jednotky do pohotovostního režimu

ČERPADLO KONDENZÁTU	HND, HKD	HDDE	FBD, XAD	CBD	CAD	DCD	HZDE	HJD	SXB, FWDE	CNE	DLF	Cena bez DPH
Secura split XS 5000	ano	ano	ano*	obsahuje	obsahuje	obsahuje	ano	ano	ano	obsahuje	obsahuje	2 887 Kč
OVLAĐADŮ	HND, HKD	HDDE	FBD, XAD	CBD	CAD	DCD	HZDE	HJD	SXB, FWDE	CNE	DLF	Cena bez DPH
Nástěnný ovladač RCW 2	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano**	ano	ano	ano	4 419 Kč
Nástěnný ovladač RCW 6	ne	ne	ano	ano	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	1 170 Kč
Nástěnný ovladač RCW 8	ano	ne	ano	ano	ne	obsahuje	ne	ne	ne	ne	ne	1 040 Kč
Komunikační rozhraní CBI-A	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne	1 170 Kč
Komunikační rozhraní CBI-B	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ano	2 080 Kč

ano - je možné použít; ne - není možné použít; * - pouze pro modely do výkonu 10kW, ** - povinné rozhraní CBI-A